
Nanodac 간단 메뉴엘

1. login 방법.




초기 화면 입니다..

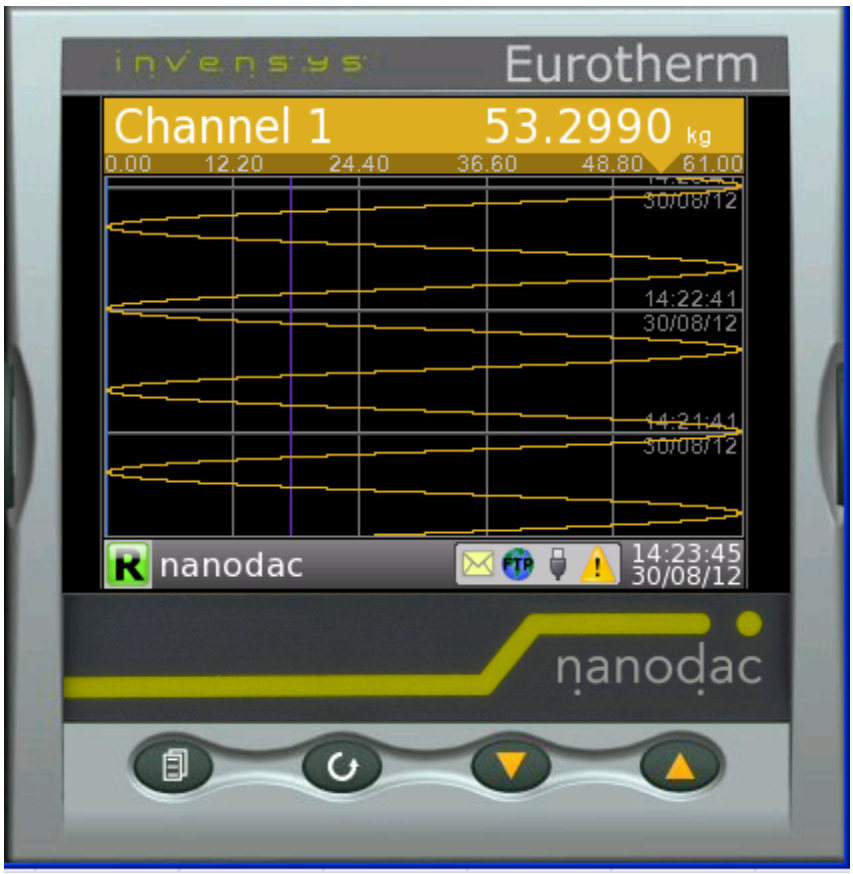

페이지 키를 누르시면 아래 화면 표시 됩니다.







하강 키를 누르시어 Log in 선택후



스크롤 키를 누루시면 아래 화면이 표시됩니다.

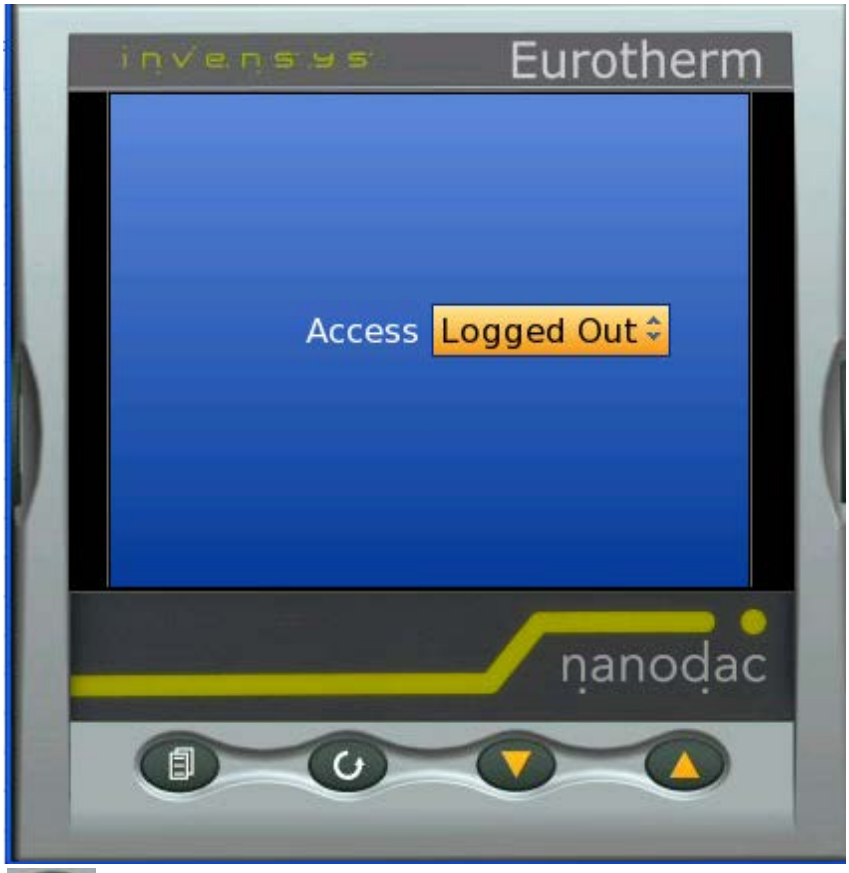




하강 키를 한번 누루시면 Engineer 선택 됩니다.



스크롤 키를 누시면 Password를 요구합니다.





스크롤 키를 누루시면 아래 화면이 표시됩니다.






하강 키를 누루시어 Numeric 선택후
스크롤 키를 누르시면 아래 화면 표시 됩니다.










상승,하강 키를 이용 100 입력 하고



페이지 키를 누르시면 아래화면 표시됩니다.







방향 키를 이용 Yes 선택후



스크롤 키를 누르면 아래 화면 표시됩니다.

2. 설정 방법 입니다.

2-1. 시간 설정 방법 입니다.





아래 화면이 표시 됩니다.






하강 키 이용 Locale로 선택 후
아래 화면이 표시 됩니다.







하강 키로 선택후  누루시고 항목별로 설정 하시고  스크롤 키를 누르시면 됩니다.

Time Zone : GMT +8:00설정 하시면 됩니다.



페이지 키를 누르시면 아래 화면 표시 됩니다.







방향 키를 이용 Clock를 선택 

스크롤 키를 누르시어 시간를 설정 하시면 됩니다.

상위 메뉴는 

페이지 키로 이동 하시면 됩니다.

3. 저장주기 설정




상기 화면  하강 키를 이용 Group 선택후 

누르시면 아래 화면 표시됩니다.





스크롤키를 누르시면 아래 화면표시






하강 키 이용 Interal 선택후 

누르시고   이용 값입력

Interval은 화면 업데이트 시간 설정입니다.

기본값 10sec 입니다.

설정후  페이지 키를 이용 아래 화면으로 선택 하셔요.






하강 키 이용 Recording를 선택후
누르시면 아래 화면 표시 됩니다.





1) Flash Size 는 자동으로 표시 됩니다.
2) Flash Duration은 Interval설정되면 자동으로 표시


하강 키 이용 Enable  선택 하시고
Yes로 선택 하셔야 저장 됩니다.


하강 키 이용 Interval 선택 하시고
저장 주기를 입력 하시면 됩니다.

3) 하단에 Channel 1-4는 저장 하고자 하는 채널만
Yes 선택 하시면 됩니다.

3. Channel 설정.
Themocouole 설정예 입니다.




저장주기 설정후  페이지 키 이용 상기화면

표시후   방향키 이용 Channel를 선택

 누르면 아래 화면 표시.





스크롤 키를 누르시면 1번 채널이 아래와 같이 표시 됩니다.






스크롤 키를 누르시면 Main에 상세 화면이 아래와 같이 표시 됩니다.



1) Descriptor 채널 이름을 설정 하는 파라메타 입니다.
2) Type : 입력를 선택 하는 파라메타 입니다.(예 : Themocouple)
(Themocouple,RTD,mA,V,등등)
3) Resolution : 소수점 자리 선택 파라메타 (예 : 1 )
4) Unit : 단위를 설정 파라메타 (예 : 'C )
5) Lin Type : 센서 타입 설정 파라메타 (예 : Type K )
(예 : K,J,E,T,S,R등등)




6) Range Low : 입력 하한값 설정 ( 예 : 0)
7) Range High : 입력 상한값 설정 ( 예 : 1200)
6,7설정 하시면 Scale Low,High작동 설정.
8) Offset : 측정치 보정값 설정.

3. Channel 설정.
mA (4-20mADC) 설정예 입니다.




저장주기 설정후  페이지 키 이용 상기화면 표시후   방향키 이용 Channel를 선택  누르면 아래 화면 표시.





스크롤 키를 누르시면 1번 채널이 아래와 같이 표시 됩니다.






스크롤 키를 누르시면 Main에 상세 화면이 아래와 같이 표시 됩니다.



1) Descriptor 채널 이름을 설정 하는 파라메타 입니다.
2) Type : 입력를 선택 하는 파라메타 입니다.(예 : mA)
(Themocouple,RTD,mA,V,등등)
3) Resolution : 소수점 자리 선택 파라메타 (예 : 1 )
4) Unit : 단위를 설정 파라메타 (예 : L/H )
5) Input Low : 입력 하한값 (예 : 4mA)




6) Input High : 입력 상한값 설정 ( 예 : 20 mA)
7) Shunt : 2.49 (4-20mA경우)
6) Scale Low : 입력 하한값 설정 ( 예 : 0)
7) Scale High : 입력 상한값 설정 ( 예 : 1200)
8) Offset : 측정치 보정값 설정.

4.USB 저장 설정 방법.






방향 키를 이용Archiving 선택 
누르시면 아래화면 표시 됩니다.



1) Media Size : USB 삽입시 표시.
2) Media Free : USB 삽입시 저장용량표시.
3) Media Duration : 저장 가능 한 일자 표시.
4) Rate :저장 주기 설정
예 : 분,시간,일,주,월,자동


*모든 설정를 종료후 항상 Log Out를 하셔야 저장 됩니다. *





페이지 키를 이용 하시어 상기 화면 으로
선택 후 
하강 키를 이용 하시어
Log Out를 선택후 
스크롤 키를 누르시면
Log Out 완료 후 아래 화면 표시 됩니다..

*주의를 하시어 Log Out 하시기 바랍니다.*

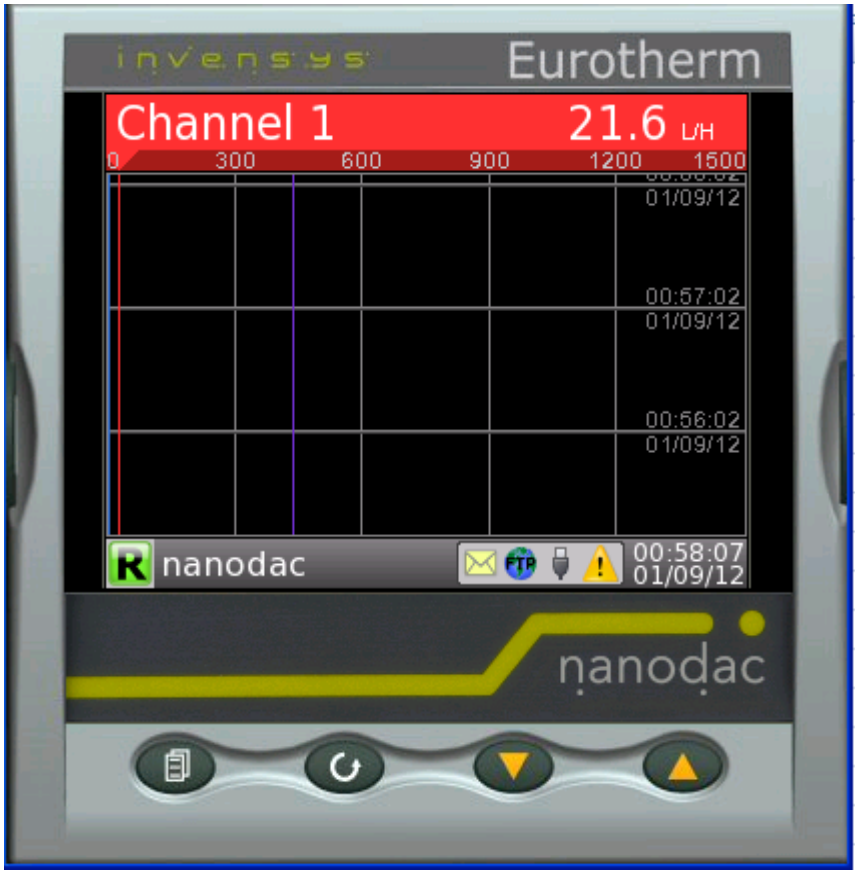
invensys
Eurotherm
Channel 1
21.6 L/H
0
300
600
900
1200
1500
01/09/12
00:57:02
01/09/12
00:56:02
01/09/12
nanodac
FTP
00:58:07
01/09/12
nanodac