
<1>Login 하는 방법

1. 화면 좌측 상단의 

login key를 누른다.

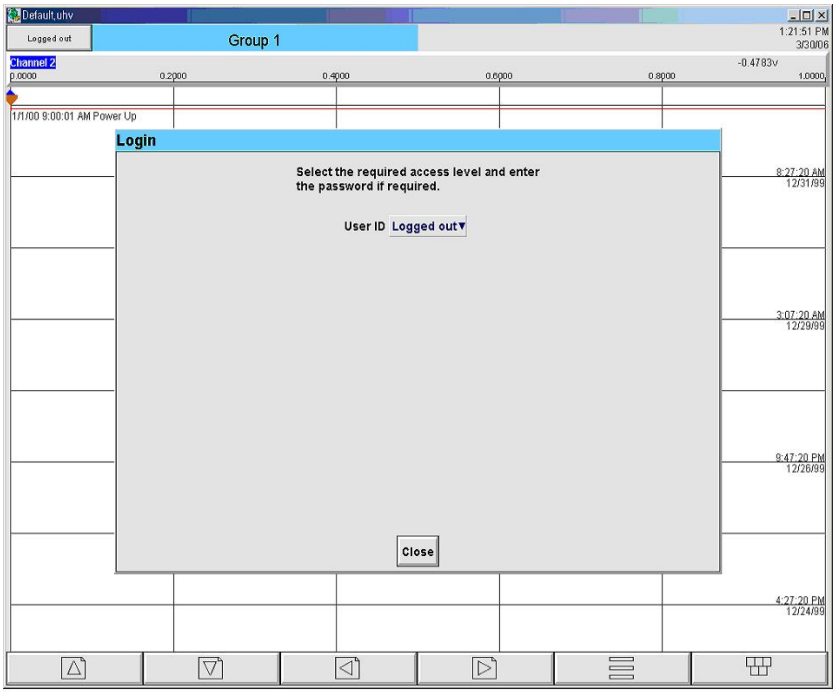

2. User ID : Engineer , Password:10(또는 100)을 넣는다.


3. 화면 좌측 상단의 

login key가 

로 바뀐다.

4. Logged Out 에서는 화면을 실시간으로 보는 것만 되고 Engineer 로 바뀌면 Configuration을 할 수 있다.

<USB 설정방법>

1. Log in 을 한 후에 
메뉴 키 를 누르고




Root Menu에서 Operator를 누른다.

2. Operator를 누르면 다음과 같은 각종 설정을 위한 버튼들이 생긴다. 여기서 Config 를 누른다.



3. 나오는 메뉴에서 Archive를 누른다.

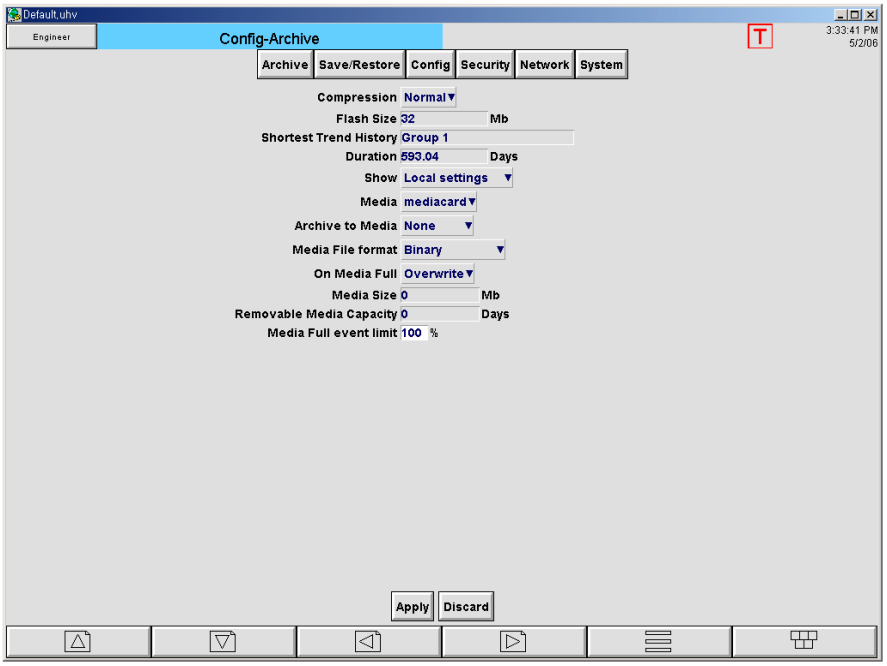


이 메뉴는 원격 PC에 저장하는 방법을 설정한다. Show에서 Local settings이면 디스크에 Remote Settings이면 원격장치에 저장된다. Media 를 선택후 USBfront를 선택한다. Archive to Media에는 None, Hourly, Daily, Weekly, Monthly, Automatic이 있다. None로 지정할 경우에는 사용자가 직접 설정한 시간에 저장된다.

<USB 저장방법>

1. 

에서 Archive 를 선택한다.
2. 설정 메뉴중에 Local을 선택한다.

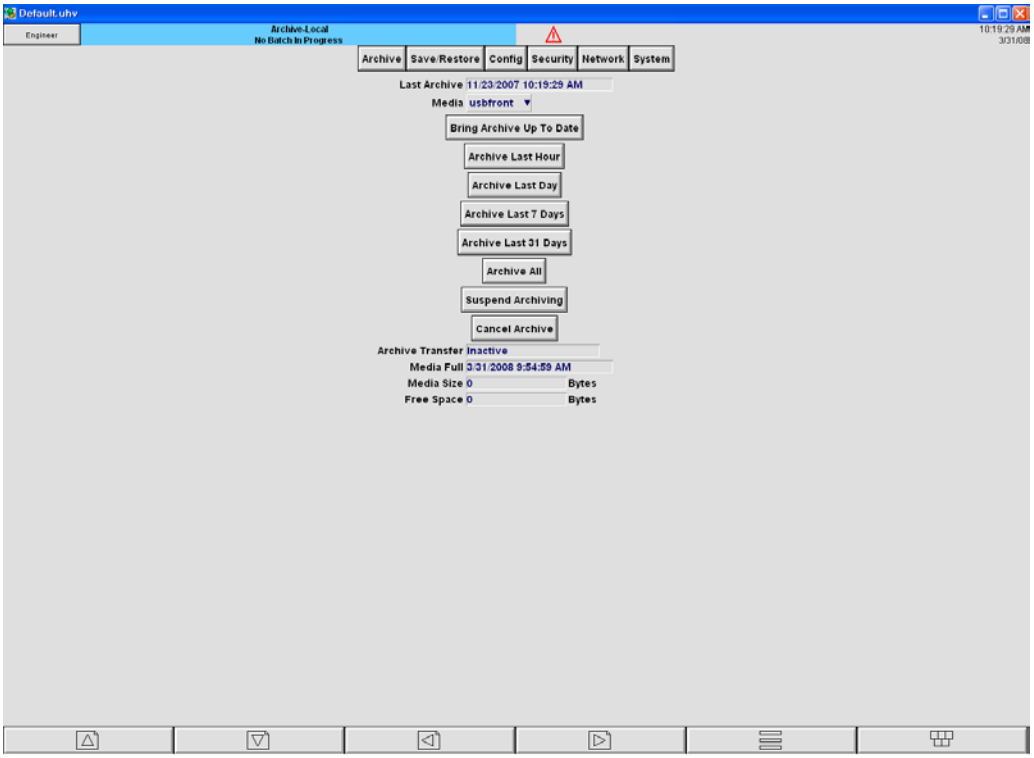3. 

4. Midia Size에 USB용량이 나타나면 usb인식이 된겁니다. 이때, Achive All을 선택하면 Recorder에 저장되어있는 파일이 USB로 저장됩니다.